

---

# MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

---



**TVJ LED 23 D3260**

**23" LED TV**



**PRECAUCIÓN:**

El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los especificados en el presente pueden resultar en exposición peligrosa a radiación.



El símbolo del rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de shock eléctrico para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña el equipo.



**PRECAUCIÓN**  
RIESGO DE DESCARGA  
ELÉCTRICA. NO ABRIR



PRECAUCION:  
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO  
RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR) NO CONTIENE PARTES  
QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL SERVICIO  
TECNICO AUTORIZADO PARA SU REPARACION.



No se deberá exponer el aparato a goteras o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido, tales como floreros, sobre el aparato.

---

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A  
LLUVIAS O HUMEDAD

---

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Leer antes de operar el equipo

---

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice el equipo cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No contravenga el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o provisto de conexión a tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra dispone de dos hojas además de una tercera patilla de conexión a tierra. La hoja ancha y la tercera patilla cumplen una función de seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista que instale el tomacorriente adecuado.
10. Debe protegerse el cable de alimentación de manera tal que no se pise ni quede apretado por otros objetos, especialmente en los enchufes, los tomas de corriente y los puntos de salida del equipo.
11. Sólo se deben utilizar conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
12. Sólo se deberá utilizar con un carro, un soporte, trípode o mesa especificada por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover el conjunto para evitar lesiones si se cae.
13. Desenchufe el aparato del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.
14. Todas las reparaciones deben remitirse a un técnico calificado. Será necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, como por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos en el interior del equipo, si el equipo ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o cuando se haya caído.
15. Este producto contiene plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales está regulada por consideraciones ambientales. Por favor, contacte a las autoridades locales para su eliminación o reciclado o contacte a las autoridades locales para su eliminación o reciclado.
16. Daños que requieren reparación.- El equipo deberá ser reparado con personal calificado cuando:
  - A. El cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
  - B. Se han caído objetos o se ha derramado líquido sobre el equipo.
  - C. El equipo ha estado expuesto a la lluvia.
  - D. El equipo no funciona normalmente o presenta un importante cambio en su rendimiento.
  - E. El equipo se ha caído o se ha dañado la carcasa
17. Inclínación/Estabilidad.- Todos los televisores deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad global recomendados para las propiedades de inclinación del diseño de su carcasa.
  - No comprometa estos estándares de diseño aplicando una excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la parte superior de la carcasa, que podría hacer que el producto se cayera.

- Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de los chicos, colocando equipos electrónicos/juguetes sobre el producto. Tales objetos pueden caerse de la parte superior del producto y provocar daños al producto y/o lesiones a la persona.
18. Instalación en pared o cielorraso.- El producto se deberá instalar en una pared o en el cielorraso sólo de la manera recomendada por el fabricante.
  19. Líneas de alimentación.- Se deberá colocar una antena externa lejos de las líneas de alimentación.
  20. Conexión a tierra de la antena externa.- Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobre-tensión de voltaje y cargas estáticas incorporadas. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70-1984, provee información acerca de la adecuada conexión a tierra de la antena y la estructura de soporte, la conexión a tierra del cable de entrada de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conectores a tierra, la ubicación de descarga de antena, la conexión de los electrodos a tierra, y los requerimientos para el electrodo a tierra. Ver la figura que se muestra más adelante.
  21. Entrada de objetos y líquido.- Se deberá tener cuidado para que no se caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad a través de sus aberturas.
  22. Precaución en el uso de las pilas.- Para evitar pérdidas en las pilas que podrían resultar en lesiones a la persona, daños a la propiedad o daños a la unidad:
    - No mezcle las pilas (viejas y nuevas o carbono y alcalinas, etc)
    - Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.
  23. El aparato no se deberá exponer a goteras ni salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contenga líquido, tales como floreros, sobre la unidad.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar atención al Artículo 820-40 del NEC que establece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de la edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.

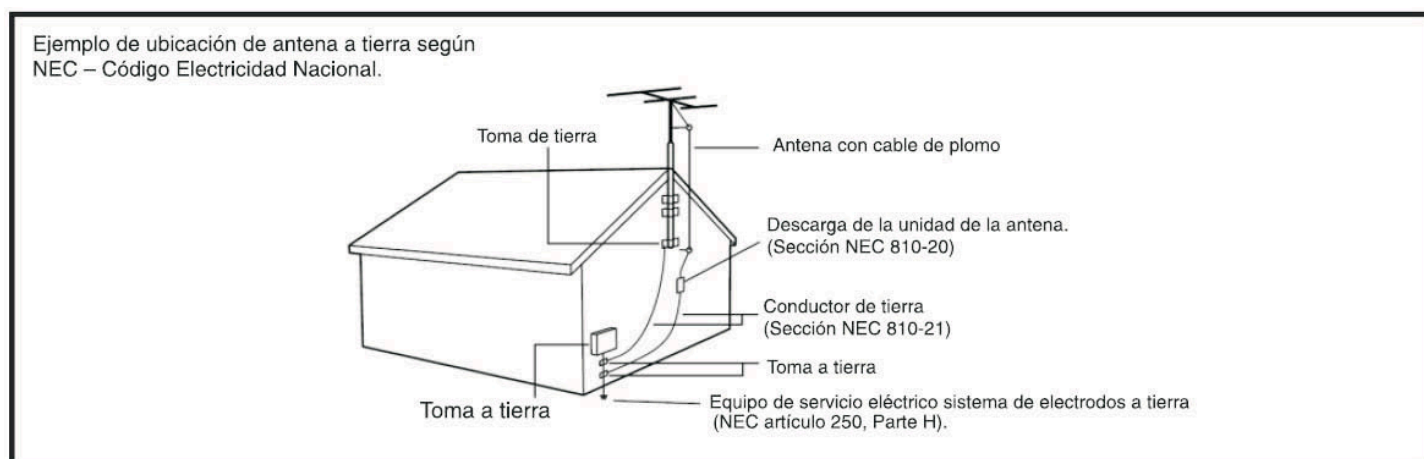

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

## TABLA DE CONTENIDOS

---

### Capítulo 1: Introducción

Producto .....	5
Corriente y enchufe .....	5
Cordón de energía y cable de señal.....	5
Uso del ambiente .....	5
Limpieza .....	5
Colgar el Set TV a la pared.....	5
Botones en la TV .....	6
Entradas .....	6
Funciones del control remoto .....	8

### Capítulo 2: Operaciones Generales

Encendido .....	9
Apagado .....	9
Configuración automática de canales.....	10
Aumentar o eliminar un canal.....	10
Sistema color .....	10

### Capítulo 3: Funciones avanzadas

Ajustar la imagen .....	10
Ajustar el sonido .....	11
Configuración de funciones .....	11
Seleccionar fuente de señal .....	12
Configuración geométrica .....	13
Función USB .....	13
Funciones especiales .....	14
Problemas y preguntas frecuentes.....	15

# Introducción

---

Lea todas las instrucciones antes de empezar a usar el TV.

Por favor conserve las instrucciones para un uso futuro.

## Producto

- No bloquee o cubra las entradas de ventilación en la parte trasera.
- No presione ningún objeto dentro de las ranuras del gabinete ya que pueden hacer contacto con las partes del circuito y resultar el fuego, shock eléctrico o daño en la unidad.
- No pretenda abrir el gabinete ya que puede dañarlo. Usted no podrá usar las partes que se encuentran dentro. Deje todo el mantenimiento a personal calificado.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que se puede rayar o marcar la pantalla del TV
- No golpee la pantalla con mucha fuerza ya que puede dañarse severamente.

## Corriente y enchufe

- Desconecte el TV bajo las siguientes condiciones:
  - No se va a usar por un largo periodo de tiempo.
  - Si el cordón o el enchufe se ha dañado.
  - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que se mencionan en estas instrucciones de operación ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede dañar el TV. Si esto pasa, desconéctelo y pida ayuda de servicio técnico.
  - Si se ha caído o ha sufrido algún golpe y se ha dañado el gabinete.
- Cuando el interruptor principal se usa como un dispositivo de desconexión, el interruptor debe permanecer operable.

## Cordón de corriente y Cable de señal

- No permita que nada se encuentre encima o que ruede sobre el cordón de corriente o el cable de señal.
- Evite que el cordón y el cable de señal se enganche.
- No sobrecargue el cordón de energía o la salida de corriente.
- No exponga el cordón y el cable de señal a humedad.

## Uso del ambiente

- No ubique el TV en una mesa, parante o estante inestable.
- Ubique el TV en un lugar que permita el acceso a ventilación.
- No use el TV cerca de áreas muy frías o húmedas. Proteja el TV de sobre calentamiento.
- Mantenga el TV lejos de los rayos del sol.
- El aparato no debe estar expuesto a goteras o salpicaduras y no debe poner ningún objeto que contenga líquido, como floreros, sobre el TV.
- No lo utilice cerca de un lugar con mucho polvo.

## Limpieza

- Para sacar el polvo de la pantalla y del gabinete pase una tela suave y limpia sobre el TV o con algún limpiador líquido especial.
- No aplicar fuerza excesiva a la pantalla cuando la limpie.
- No use agua u otro químico de limpieza para limpiar la pantalla ya que puede dañar la superficie de la pantalla de el TV.

## Colgar la TV en la pared


**Advertencia: Esta operación requiere dos personas.**

- Para asegurar una buena instalación, observe las siguientes instrucciones de seguridad:
- Revise que la pared pueda soportar el peso de el TV y del rack
- Siga las indicaciones de ensamble que indica el manual del rack
- El TV debe estar instalada en una pared vertical. Asegúrese de usar sólo tornillos compatibles para el material de la pared.
- Asegúrese que los cables de TV se encuentren ubicados en un lugar donde no haya peligro de pisarlos.
- Todas las otras instrucciones de seguridad sobre nuestros TV son aplicables aquí.

***Nota: Los gráficos que contienen estas publicaciones son solo para presentación.***

## Botones en la TV

Tome cierto modelo como ejemplo:

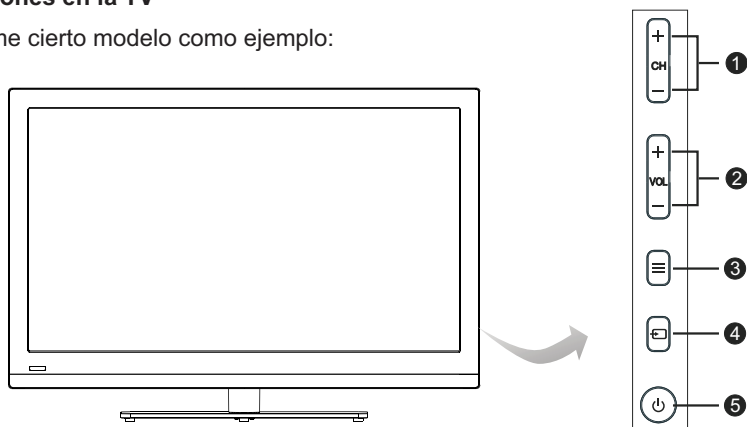

### 1. Botón de canal anterior/siguiente

Con los botones anterior/siguiente pase a través de la lista de canales. En el sistema de menú, ellos actúan como botones direccionales en el control remoto y ajusta los controles del menú.

### 2. Botón de volumen aumentar/disminuir

El volumen aumenta o disminuye. En el sistema de menú, actúan como botones direccionales izquierda/derecha en el control remoto y en el control de ajuste de menú.

### 3. Botón Menú

Aparece en el sistema de menú

### 4. Botón de búsqueda

Presiónelo para seleccionar la búsqueda de señal.


### 5. Botón Power

Enciende o apaga la TV.

Nota: Las posiciones y nombres de la función de los botones en la TV puede variar de acuerdo al modelo de TV.


## Entradas

Nota: La ubicación y los nombres de las entradas en el Televisor puede variar de acuerdo al modelo de TV y no todas las entradas están disponibles en todos los modelos.

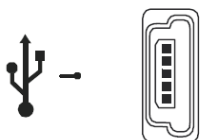

### Entrada

Esta ranura puede utilizarse para conectar un dispositivo USB. Nota: El número de entradas USB en el televisor puede variar de acuerdo al modelo de TV.

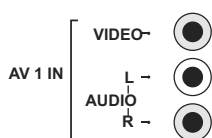

### Entrada de audio + video AV1 RCA

Estas entradas se pueden utilizar para conectar un rango de equipos, incluyendo videocámaras, video grabadoras, decodificadores, receptores satelitales, reproductores DVD, o consolas de juegos. La entrada VIDEO IN brinda una conexión de video compuesta.

## Conector de entrada HDMI



El conector HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) puede utilizarse para conectar una PC con una placa de video compatible instalada, algunos reproductores de DVD o un decodificador satelital digital de alta definición compatible. Este conector provee una conexión digital sin comprimir que transporta datos de audio y video a través de un cable mini-plug integrado.




## Conector de entrada PC (VGA)

Este conector puede utilizarse para conectar una computadora.

## Conectores RCA de salida AV OUT (audio + video)

Estos conectores pueden utilizarse para conectar una VCR para grabar programas.

Deberá dejar la TV encendida en el mismo canal que grabará. El conector VIDEO OUT provee una conexión de video compuesto.

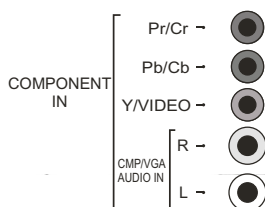

## Conectores de entrada para Video Componente YPBPR (Y Pb/Cb Pr/Cr)

Estos pueden utilizarse para conectar un dispositivo que tenga conectores de video componente, tales como reproductor de DVD. Los conectores de componente pueden reconocer si el dispositivo que está conectado es compatible con Y PB Pr o con Y Cb Cr. Los conectores de componente proveen excelente calidad de imagen ya que el video está separado en tres partes diferentes.



## Conectores RCA de entrada AV2 (audio y video)

Estos pueden utilizarse para conectar una gama de equipos, que incluyen grabadoras de video, cámaras digitales, decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juego. El conector de entrada VIDEO IN provee conexión de video compuesto.



## Conectores RCA de entrada AUDIO y VIDEO

Estos pueden utilizarse para conectar una gama de equipos, que incluyen grabadoras de video, cámaras digitales, decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juego.



## Conector para entrada de ANTENA

Este conector puede utilizarse para conectar la antena externa o la red de cable.



## Funciones del control remoto

La mayoría de las funciones del televisor se encuentran disponibles en el menú que aparecen en la pantalla. El control remoto que viene con el televisor puede utilizarse para navegar a través del menú y para configurar todas las funciones.



(Botón de encendido/apagado) Enciende o apaga el televisor.



(Silencio) Reduce el volumen del TV al nivel mínimo. Presione nuevamente para restaurar el volumen.

**0-9**

(Botones numéricos) Ingresa los números de los canales.

**Info**

Info. Muestra el estado de la información.

**Return**

Return. Regresa al canal anterior en modo TV.

**Source**

Source. Presiona para seleccionar fuente de ingreso.

**Menu**

Menú. Muestra el sistema de menú



(Botones direccionales arriba, abajo, izquierda y derecha) Resalta los diferentes puntos en el sistema de menú y ajuste los controles del menú.

**OK**

Confirma su selección

**Option**

La función de este botón no está disponible.

**Exit**

Sale del sistema de MENU

**VOL +/-**

Aumenta o disminuye el volumen del TV

**CH +/-**

Va al canal anterior o siguiente de la lista actual de canales.

**TV**

TV acceso al modo TV.

**USB**

USB Acceso al modo USB

**Scale**

Scale. Selecciona el tamaño de la imagen: Full, toda la pantalla, Cine, y 4:3.

**Picture**

Pasa a través de los modos de imagen: Usuario, Suave, Estándar

**Sound**

Pasa a través de los modos de sonido: Usuario, Estándar, Noticias y Película

**Freeze**

La función de este botón no está disponible.

**red (MTS)button**

Pasa a través de la configuración MTS disponible: Estéreo, Mono o SAP en modo TV.

**green button**

La función de este botón no está disponible.

**Botón ( ) amarillo**

Enciende o apaga la función de luz natural. (Ver página 12 para instrucciones específicas)

**Blue(DEMO) button**

Ingresa o sale de la función DEMO. (Ver página 12 para instrucciones específicas)

### Encender

Siga las instrucciones en esta página para encender su TV y el control Remoto antes de seguir con las páginas que indican como utilizar la configuración de canales.

1. Insertar dos pilas AAA en el control remoto.

Precauciones al usar las pilas:

- Solo use pilas del tipo que se especifican.
- Asegúrese de colocar en la polaridad correcta.
- No combine pilas nuevas con usadas.
- No usa pilas recargables.
- No exponga las pilas a calor excesivo como rayos de sol, fuego, similares, no arroje las pilas al fuego, ni las recargue o trate de abrirlas ya que puede hacer que goteen o que exploten.
- Retire las pilas del control remoto si no las está utilizando por un largo periodo de tiempo.

2. Conecte el cable de energía a un tomacorriente. (Si el cable no está conectado al Televisor, entonces primero conecte el cable al Televisor.

Su televisor solo debe estar conectado a corriente AC. No debe conectarse a corriente DC. Si el enchufe se a soltado del cable, por ninguna circunstancia debe conectarlo al tomacorriente ya que puede haber riesgo de un shock eléctrico.


NOTA: las figuras son solo referenciales. La ubicación de la entrada del cable en la parte trasera del Televisor puede ser diferente dependiendo del modelo.

3. Conecte una salida aérea o cable de red a una entrada de antena en la parte trasera del Televisor.

La entrada aérea (75OHM – VHF / UHF / Cable) puede utilizarse para conectar una entrada aérea externa u otro equipo que encaje con un modulador (video grabadora, receptor satelital, etc.) recomendamos que al inicio no lo conecte otro equipo (video grabadora, reproductor satelital, etc.) para no complicar el procedimiento de configuración con los pasos adicionales involucrados. Puede conectarlos cuando termine la configuración de los canales.


4. Encienda el Televisor presionando el botón Power.


Nota: La figura, ubicación y nombre del botón Power en el TV puede variar de acuerdo al modelo del TV.

Si el TV se encuentra en modo stanby, presione el botón  en el control remoto o en el Televisor, o los botones CH +/- en el Televisor para encenderlo.

Nota: Para algunos modelos presionar el botón CH +/- puede no estar disponible en el televisor.

### Apagar

Para configurar el televisor en modo standby, presione el botón  en el control remoto. El TV quedará encendido, pero con bajo consumo de energía. Para apagar el Televisor por un largo periodo de tiempo, desenchufe el TV.

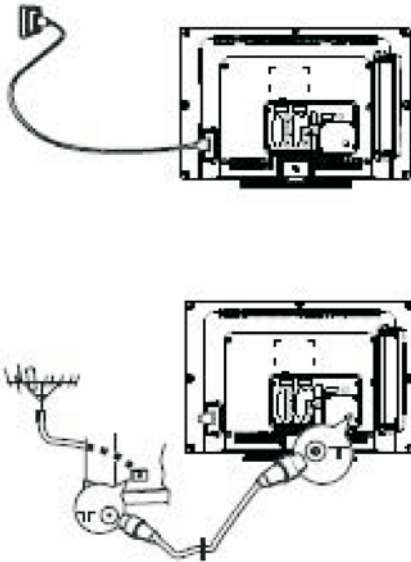

## Configuración automática de canales

La configuración de canal necesita que se seleccione todas las configuraciones requeridas para permitir buscar y guardar todos los canales que puede recibir. Asegúrese que el Televisor esté encendido y siga los pasos que se le especifican.

La pantalla de menú aparece presionando el botón menú. Presione los botones izquierda o derecha para seleccionar el icono Canal y presione el botón direccional arriba o OK para mostrar el menú de Canal.



1. Presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar la opción Signal Type (tipo de señal) y presione el botón direccional izquierdo o derecha para seleccionar la búsqueda de la señal: Antena o Cable

2. Presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar la opción Auto Search (Búsqueda automática), luego presione el botón direccional derecho o OK para empezar a buscar el canal.

Nota: Va a tomar varios minutos para que la búsqueda termine, dependiendo del número de canales que reciba. Si quiere interrumpir el proceso, presione el botón menú. Se grabarán los canales que ya se hayan encontrado

3. Los canales se fijan en un orden pre configurado. Ver las siguientes secciones si quiere agregar o borrar un canal.

## Agregar o borrar un canal

Si se ha guardado un canal dos veces o su recepción es pobre, puede simplemente borrarlo. Los canales que han sido borrados no pueden seleccionarse presionando los botones CH+/- y también puede agregar un canal si es necesario.

1. Active el menú Canal y presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar la opción CH Number (número de canal) y presione el botón direccional izquierdo o derecha para seleccionar el número de canal que quiere agregar o borrar.
- 2 presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar la opción CH. Add/Erase (agregar/borra canal) y presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar Agregar o Borrar el canal.
3. Presione el botón Menú para regresar o Exit para cerrar el menú

## Sistema de Color

1. Active el menú del canal y presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar la opción de Sistema de color, luego presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar su sistema de color. (Nota: el sistema de color disponible puede diferir dependiendo del modelo)

## CAPITULO 3


### Ajustar imagen

Los menús para ajustar la imagen se usan para obtener la mejor configuración de imagen de su preferencia, el tipo de programa que está mirando y la luz de ambiente.

Mostrar el menú presionando el botón menú. Presione el botón direccional izquierdo o derecho para seleccionar el icono de imagen y presione los botones arriba o OK para mostrar el menú imagen. **Las opciones de imagen son las siguientes**

Nota: algunas opciones pueden no estar disponibles para ciertas señales

**Modo imagen:** use el botón direccional derecho o OK para mostrar las opciones que se pueden seleccionar, luego

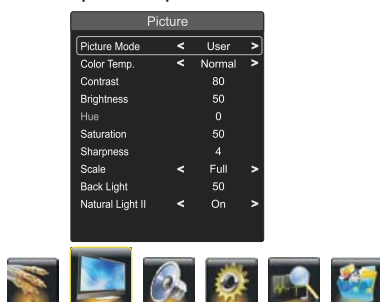

## FUNCIONES ABANZADAS

presione los botones direccionales arriba o abajo para ver las configuraciones pre configuradas de imagen: usuario, Suave, Estándar, brillo y presione OK para confirmar.

**Nota:** Cuando seleccione Suave, Estándar, Brillo la luz trasera restaurará la configuración de fábrica. Se sugiere que vea TV en modo brillo

Color Temp: Ajusta la temperatura del color de la imagen, use el botón direccional derecha para mostrar las opciones que se pueden seleccionar, luego presione el botón direccional arriba o abajo para ir a través de las configuraciones de color.

Presione OK para confirmar

**Brillo:** Ajusta el Brillo de la imagen

**Hue:** Ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde

**Nota:** Está disponible para ajustar solo cuando el sistema de señal de video es NTSC.

**Saturation:** Ajustar la riqueza del color.

**Sharpness:** Ajusta la claridad de los fillos de la imagen.

**Scale:** use el botón direccional de la derecha o izquierda para seleccionar el tamaño de la imagen: Full, Pantalla completa, Cine y 4:3.

**Nota:** se le recomienda usar el modo pantalla completa. No use el modo con bandas negras en ambas partes de la imagen (como en 4:3) por mucho tiempo, esto puede dañar permanentemente la pantalla.

**Luz de fondo:** en esta opción puede usar el ajuste del brillo y la luz de fondo, dependiendo de la luz de la habitación. Use los botones direccionales izquierda o derecha para ajustar.

**Luz Natural II:** Encienda esta opción para ajustar el brillo de la luz de fondo de acuerdo al contenido de la señal ingresada automáticamente, para optimizar la calidad o disminuir el consumo de energía.


Presione el menú para regresar o Exit para cerrar el menú

## Ajustar Sonido

Se muestra el menú presionando el botón Menú

Presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar el icono de Sonido y presione el botón direccional arriba o OK para mostrar el menú sonido.

Las opciones de Sonido son las siguientes:

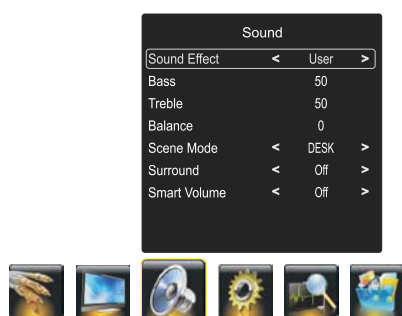

Algunas opciones pueden no estar disponibles para algunas Fuentes de señal determinados.

**Sound Effect (Efecto de Sonido):** Use el botón direccional derecho o OK para mostrar las opciones que se pueden seleccionar, luego presione los botones direccionales arriba o abajo para ir a través de las configuraciones pre establecidas de sonido:

Usuario, Estándar, Noticia y Película. Finalmente presione OK para confirmar

**Bass (Grave):** Disminuye o aumenta los graves del Televisor usando el botón direccional derecha o izquierda.

**Treble (Agudo):** Disminuye o aumenta los agudos del Televisor usando el botón direccional derecha o izquierda.

**Balance:** use los botones direccionales izquierda o derecha para balancear el sonido entre los parlantes izquierda y derecha.

**Nota:** Cuando se ajusta el Balance, Grave o Agudos, el efecto de sonido cambia a Usuario (User).

**Scene Mode (Modo de escena):** Use los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar la escena pre establecida: Escritorio y Pared.


**Surround (marco):** Use los botones direccionales izquierda o derecha para cambiar de prendido a apagado.

**Smart Volume (Volumen inteligente):** reduce los ruidos molestos de ráfaga en el volumen durante los cortes comerciales y también amplifica los sonidos suaves en el material del programa. Elimina la necesidad de ajustar el volumen constantemente.

Presione Menú para regresar o Exit para cerrar el menú.

## Configuración de funciones

Se muestra el menú presionando el botón Menú. Presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar el icono de Configuración y presione el botón direccional arriba o OK para mostrar el menú Configuración.

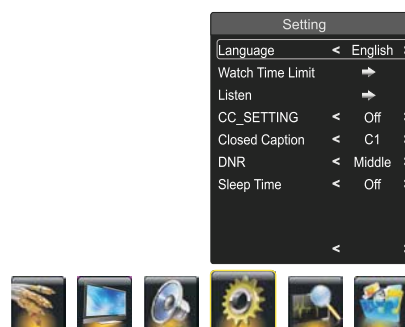

Las opciones de Configuración son las siguientes:

**Nota:** Algunas opciones pueden no estar disponibles para algunas señales

**Language (Idioma):** use los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar el idioma deseado.

**Nota:** Los idiomas pueden variar dependiendo del modelo.

## FUNCIONES AVANZADAS

**Tiempo de encendido automático:** Utilice los botones numéricos para ingresar la contraseña (la contraseña de inicio es 0000) luego presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar el tiempo límite. Para cancelar el límite, seleccione OFF (apagar). También puede cambiar la contraseña: presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar el ítem cambiar Contraseña y presione el botón direccional derecho o OK para mostrar sus opciones, luego entre una nueva contraseña una vez, presione el botón direccional abajo para seleccionar Confirmar, ingrese la nueva contraseña una vez más.

**Nota:** Si se olvida la contraseña, luego de presionar el botón rojo y azul, ingrese 0000 para borrar cualquier código existente.

**Escuchar:** Esta función permite apagar la luz de fondo de la unidad y solo disfrutar del sonido o la música. En este modelo el Televisor tendrá la pantalla en blanco y disminuirá el consumo de energía eléctrica. Seleccione la opción escuchar, luego presione el botón direccional derecho o OK para activar esta función. Puede presionar el botón Info para salir de esta función.

**Configuración \_CC:** escoja la función de cerrar la información de subtítulos que se muestran en la pantalla. Esta función no está disponible en todos los canales todo el tiempo. Solo para programas específicos con la función de cerrar subtítulos puede aplicar.

**Encendido:** La información de subtítulo siempre aparece cuando sea disponible.

**CC\_Mute:** Muestra la información del subtítulo, cuando esté disponible, las veces que el sonido del TV esté en silencio cuando presione el botón MUTE: la información de subtítulo desaparece cuando regresa el sonido.

**Apagado:** No se muestra la información del subtítulo.

**Cerrar Subtitulado:** escoja el modo cerrar subtítulo que se usa para mostrar los subtítulos.

**DNR (Reducción de ruido dinámico):** Mejora la calidad de imagen en caso de recepción pobre. Use el botón direccional derecho o OK para mostrar las opciones que se pueden seleccionar. Luego presione los botones direccionales arriba o abajo para pasar a través de las configuraciones disponibles. Apagado, Bajo, Medio y Fuerte. Presione OK para confirmar.

**Sleep Time:** Configura un periodo de tiempo en el cual el televisor ingresa al modo Standby. Usa los botones direccionales izquierda o derecha para fijar el periodo de tiempo (120 minutos como máximo). Para inhabilitar esta función seleccione OFF (apagado)

Presione Menú para regresar o Exit para cerrar el menú.

### Seleccione la Fuente de Ingreso

Se muestra el menú presionando el botón Menú. Presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar el ícono de Señal y presione el botón direccional arriba o OK para mostrar el Menú Señal.



1) Presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar la fuente deseada. TV, AV1, AV2, YpPr, HDMI, PC y USB.

Nota: las opciones de fuente pueden variar según el modelo de TV. Para algunos modelos las opciones son: TV, AV2, YPbPr, HDMI1, HDMI2, PC y USB.

2) Presione el botón OK para confirmar la selección.

**Nota:** Puede presionar el botón Fuente en el control remoto para cambiar de fuente.

3) presione menú para regresar o Exit para cerrar el menú.



## Configuración Geométrica

**Nota:** esta función no está disponible en el modo PC

Se muestra el menú presionando el botón menú.

Presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar el icono de geometría y presione el botón direccional arriba o OK para mostrar el botón Geometría.



Configuración automática: presione el botón direccional derecho o OK para ajustar la posición de la imagen Fase y Reloj de forma automática. Saldrá del menú automáticamente cuando termine la configuración.

**Fase:** Ajustar la sincronización de la imagen.

**Posición H (Posición horizontal):** Ajusta la posición de la imagen a la izquierda o a la derecha

**Posición V (Posición vertical):** Ajusta la posición de la imagen arriba o abajo.

Presione menú para regresar o Exit para salir del menú.

## Funcionas USB

Conectar un dispositivo USB a un puerto USB y la pantalla menú principal pulsando el botón Menú y luego seleccione la Media icono y pulse aceptar para Mostrar el menú multimedia.



- 1) Presione los botones direccionales arriba o abajo para seleccionar USB
- 2) Presione el botón direccional derecha o OK para proceder a la pantalla USB. O puede presionar el botón USB en el control remoto para mostrar directamente la pantalla USB
- 3) Presionar el botón direccional arriba o abajo para seleccionar el archivo o folder en su dispositivo USB conectado a su TV
- 4) presione el botón OK para confirmar o para reproducir.
- 5) Presione Exit para salir del estado de reproducción.

**Orden de Fotos:** resalte esta opción y presione el botón direccional derecho o OK para mostrar las opciones que se pueden seleccionar, luego presione el botón direccional arriba o abajo para seleccionar el orden de reproducción de las fotos: Random, Secuencia o manual, Luego presione OK para confirmar.

## Atención y preguntas frecuentes

### Atención:

1. Puede que no reconozca a algunos dispositivos móviles por favor use un dispositivo estándar.
2. Este sistema es compatible con los siguientes formatos:  
Formatos de foto: JPEG  
Formato de audio: MP3

**Nota:** Para los archivos codificados, hay muchos métodos de codificación que no son estándar, por eso el sistema no garantiza que pueda ser compatible con los formatos de archivos usando algún método de codificación.


### Preguntas frecuentes:

1. Bajo las siguientes condiciones el sistema no podrá decodificar un archivo y el archivo no podrá reproducirse normalmente:  
- Los parámetros del archivo exceden el límite del sistema, como los pixeles de la imagen, porcentaje de codificación del archivo de audio y video, porcentaje de muestra del archivo de audio.  
- El formato del archivo no es compatible o se ha dañado el archivo.
2. Calentamiento del enchufe: no lo desenchufe cuando el sistema está leyendo o transmitiendo información, evite el daño del sistema o dispositivo.
3. Ponga atención en el suministro de energía del dispositivo cuando esté usando un disco duro portátil o una cámara digital. Si el suministro de energía no es suficiente o no es estable, puede encontrar problemas durante la operación o no podrá operarlo en ninguna forma. En este caso, por favor vuelva a encender el dispositivo, y enchúfelo nuevamente, asegure que el suministro de energía sea normal.
4. El sistema es compatible con dispositivos USB1.1 y USB2.0 estándar, como U-disk, reproductores MP3, discos duros portátiles estándar, etc.
5. Para obtener la mejor calidad de audio y video se sugiere que se use un dispositivo externo que concuerde con USB2.0 estándar.
6. Para algunos dispositivos USB con suministro de energía, como un disco duro de gran tamaño, MP4, etc. se sugiere utilizarlo con corriente para evitar cortocircuito.

### Funciones especiales

Para la función de LUZ NATURAL, también puede presionar el botón  para encender o apagar esta función y presione el botón DEMO para demostración.

#### Encendido o apagado de la luz natural:

1. Presione el botón  para cambiar entre encendido de Luz Natural II y apagado de Luz Natural II.
2. Presione Menú o Exit para cerrar el menú.

#### Demostración de la función de Luz natural.

Se sugiere se utilice la función Demo en modo de pantalla completa (Full Screen)

1. Presione el botón DEMO para mostrar el menú incluyendo las iconos E pic (mejora imagen), E saving (ahorro de energía) y E care (cuidado de los ojos).
2. presione los botones direccionales izquierda o derecha para seleccionar un icono y presione el botón OK para mostrar el menú correspondiente.
3. Presione menú para ingresar o Exit para cerrar el menú.

## Problemas

La mayoría de problemas que encuentre en su TV pueden corregirse consultando con la siguiente lista de problemas.

### Sin sonido sin imagen

1. Verifique si el fusible o el circuito están funcionando.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico al tomacorriente para asegurarse que está trabajando normalmente.
3. El enchufe hace contacto normalmente con el tomacorriente.
4. Verifique la fuente de señal.

### Sin Color

1. Cambie el sistema de color
2. Ajuste la saturación.
3. pruebe con otro canal. Puede recibir programa blanco y negro.

### Control Remoto no funciona

1. Cambie las pilas
2. No se ha instalado correctamente las pilas.
3. El televisor está desconectado.

### Sin Imagen, Sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste
2. Puede haber ocurrido una falla en la reproducción.

### Imagen normal, sin sonido

1. Presione el botón Vol+ para subir el volumen
2. El volumen está configurado en silencio, Presione el botón MUTE para restaurar.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede haber ocurrido una falla en la reproducción.

### Se muestra ondas desordenadas en la imagen

Normalmente es causado por interferencia local, como carros, lámparas y secadoras de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

### Pantalla en blanco en modo PC

Tal vez el TV no reconozca la resolución configurada por la PC. Se sugiere cambiar a la mejor resolución o a cualquier otra resolución estándar del sistema Windows.

### Puntos e interferencia

Si se coloca la antena en un área intermedia de la señal de TV donde la señal es débil, la imagen pueda que tenga puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede que sea necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y la orientación de la antena externa o interna.
2. Revise la conexión de la antena.
3. Sintonice bien el canal.
4. pruebe otro canal. Puede haber ocurrido una falla en la reproducción.

### Encendido

Aparecen partes negras o rayas horizontales, ola imagen ondea o se inclina. Esto es causado normalmente por la interferencia del sistema de arranque de un carro, lámparas de neón, taladros eléctricos u otro artefacto eléctrico.

### Nublado

Puede estar nublado debido a la señal del televisor si siguen dos trayectorias. Una es la trayectoria directa y la otra se refleja de edificios altos, montañas u otros objetos. El cambiar la dirección o posición de la antena puede ayudar a mejorar la recepción.

### Interferencia de frecuencia de radio

Esta interfaz produce movimiento ondulante o rayas diagonales y en algunos casos, la pérdida de contraste en la imagen. Encuentre la interferencia de radio y retírelo.



# Instalación de la Base para la TV

## Notas:

1. Si la base ya se encuentra puesta a la TV, ignore estas instrucciones.
2. Siga las instrucciones, para colocar la base a la TV.
3. Las imágenes presentadas son solo de referencia.
4. Cuando la pantalla esta boca abajo asegúrese que no haya ningún objeto debajo de la misma.
5. Si desea colgar la pantalla asegúrese de usar el soporte adecuado para montarla.

